


フォノアンプの設定 (HP200P)

HP200P (フォノアンプ内蔵タイプ) フォノステージのゲイン設定
本体左のパネルを外すと、下記の設定トリマーが装備されています。
付属の 1/16 インチ六角レンチを使用して、左サイドパネルを外した後、
各ポジション設定はマイナスドライバーを使用して行ってください。

設定範囲は下記の通りです。

ゲインレベル	ロードインピーダンス
● 0dB (ゲイン=69dB)	● 100k Ω
● -3dB(66dB)	● 47k Ω
● -6dB(60dB)	● 390 Ω
● -12dB(57dB)	● 100 Ω
	● 24 Ω (オプション設定)

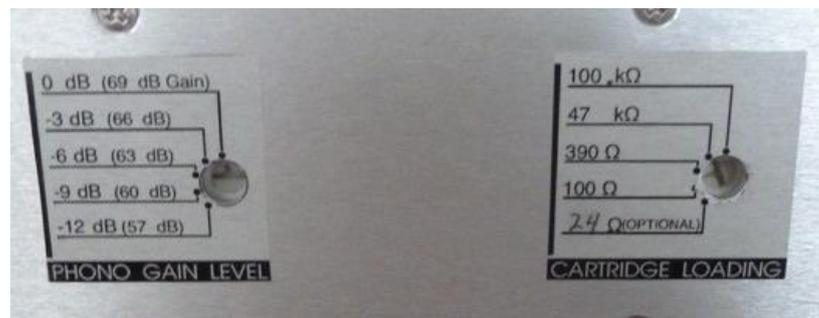

(※) 注意!

- 各ポジションの設定時は必ずフロント・パネルの主電源をオフ位置にしてから行ってください。
接続されるパワーアンプの電源も、必ず切った状態で行ってください。

